



BACCARAT PISCINE COQUE

100% POLYESTER

GUIDE D'INSTALLATION





Tout d'abord, nous vous remercions de votre confiance en Baccarat Piscine Coque pour la réalisation de votre projet de piscine.

La fabrication de nos piscines est assurée par une garantie décennale fabricant en plus d'une assurance décennale par capitalisation.

A continuation, vous trouverez toutes les étapes, bien détaillées, pour l'installation correcte d'une piscine coque ainsi que le manuel pour un entretien réussi et les réponses aux questions les plus fréquentes suite à l'achat d'une piscine. Nous vous conseillons de le lire avec attention et suivre les étapes en détail afin d'installer la piscine correctement.

NOUS VOUS SOUHAITONS DE PASSER DE BONS MOMENTS DANS VOTRE NOUVEAU BASSIN, AVEC LA FAMILLE ET LES AMIS.

PRE REQUIS POUR UNE POSE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS

ACCES VALIDE:

Le client doit s'occuper de laisser un espace libre pour y accéder les machines nécessaires. S'il faut enlever des grillages, arbres ou autres seront en charge du client, sauf stipulation contraire noté sur le devis.

TERRASSEMENT SUIVANT LES COTES :

Il faudra que le terrassier suive le plan de terrassement fourni par nous. Nous ne pourrons être tenu responsables en cas de non-respect des cotes de terrassement. Des frais supplémentaires peuvent être engagés :

IMPORTANT : prévoir un accès de 1 m, à niveau, tout autour de la piscine pour l'exécution des travaux.

IL FAUDRA PREVOIR :

- Une tranchée de 40x40cm du terrassement au local technique
- Un tuyau d'arrosage jusqu'au bassin pour le remplissage, si possible deux
- Une alimentation électrique 2,5 carré équipée d'un disjoncteur avec différentiel de 30Ma dans le local technique

DISTANCE	SANS POMPE A CHALEUR	AVEC POMPE A CHALEUR
JUSQU'À 15 M	3G X 2,5 mm ²	3G X 6 mm ²
JUSQUA 25 M	3G X 6 mm ²	3G X 6 mm ²

- Un tuyau de vidange de diamètre 50 dans le local technique
- Le terrassement des locaux prévus pour enterrer en cas d'avoir choisi une filtration à enterrer, NCC, kit hydro massage, spa, etc.

FOURNITURE DU GRAVIER :

Le client doit s'occuper de la fourniture du gravier. Le tonnage du gravier est calculé en fonction du plan de terrassement, le calibre recommandé est du 6/10, 6/14 ou 8/12 en gravier concassé. Nous ne pourrons être tenu responsables en cas de non-respect des cotes de terrassement augmenté de manière approximative en fonction de la taille du trou.

CEINTURE EN BETON :

Elle ne sera réalisable uniquement si la piscine ne dépasse pas 25cm du terrain naturel au point le plus bas afin de pouvoir garantir sa stabilité. Dans le cas des piscines soulevées de plus de 25cm il faudra prévoir un mur de soutien tout autour pour pouvoir réaliser la ceinture béton.

INFORMATIONS :

Pendant la durée de l'installation du bassin, il vous faudra accepter certaines nuances : un engin, même équipé de chenilles caoutchoutées, peut laisser des traces sur un dallage, un enrobé ou du gazon, même si vous faites attention. La pose d'une piscine est un chantier, court, mais un chantier. Pendant l'ensemble des travaux, de la terre peut se déverser sur le sol et même la chaussée.

Vos voisins peuvent également avoir à supporter ces petites nuisances. Prévenez-les !

DECLARATION DE TRAVAUX :

Nous vous rappelons la législation en cours qui consiste à faire une déclaration en mairie au moins un mois avant le début des travaux. Elle doit comprendre : le document Cerfa PC 13703-07 imprimé, dûment rempli et signé, un plan de situation de votre propriété dans la commune, un plan de votre propriété avec l'implantation de la piscine à échelle, un plan de coupe de la piscine choisie.

La non réponse après 1 mois de la présentation du dossier équivaut à une acceptation.

INDEX

1. INSTALLATION

1.1 IMPLANTATION.....	P.7
1.2 TERRASSEMENT.....	P.7-9
1.3 REALISATION DU RADIER.....	P.9-11
1.4 LIVRAISON DU BASSIN.....	P.11
1.5 POSE DU BASSIN.....	P.12
1.6 CALAGE DU BASSIN.....	P.13
1.7 MONTAGE DES SKIMMERS.....	P.13
1.8 MONTAGE DU PROJECTEUR.....	P.14
1.9 BRANCHEMENT DE LA FILTRATION.....	P.14-15
1.9.1 CONNEXIONS ELECTRIQUES.....	P.16
1.10 REMBLAIEMENT.....	P.16
1.11 REMPLISSAGE DU FILTRE A SABLE.....	P.17
1.12 MISE EN ROUTE DE LA FILTRATION.....	P.18
1.13 REALISATION DE LA CEINTURE EN BETON.....	P.19
1.14 POSE DES MARGELLES (S'IL Y EN A).....	P.19
1.15 INFORMATIONS GENERALES SUPPLEMENTAIRES.....	P.20

2. ENTRETIEN

2.1 NETTOYAGE DE LA PISCINE.....	P.22
2.2 NETTOYAGE DU FILTRE.....	P.22
2.3 NETTOYAGE PANIER SKIMMER.....	P.23
2.4 NETTOYAGE PANIER POMPE.....	P.23
2.5 NETTOYAGE DU FOND PISCINE PAR ASPIRATION.....	P.23
2.6 RECIRCULATION.....	P.24

27	VIDANGE PISCINE.....	P.24
28	PROGRAMMATEUR D'HORLOGE.....	G.24
29	HIVERNAGE DE LA PISCINE.....	P.25
29.1	HIVERNAGE ACTIF.....	P.25
29.2	HIVERNAGE PASIF.....	P.26
210	REOUVERTURE DE LA PISCINE.....	P.27

FAQs

3. QUESTIONS FREQUENTES

3.1	TACHES DANS LE BASSIN.....	P.29
3.1.1	TACHES DE ROUILLE.....	P.29
3.1.2	TACHES BRUNES.....	P.30
3.1.3	TACHES SYMETRIQUES ET/OU ENDROITS CONCRETS....	P.31
3.1.4	LE CALCAIRE.....	P.31
3.2	QUOI FAIRE S'IL Y A DES FUITES SUR LA FILTRATION.	P.32
3.2.1	EN CAS DE PERTES OU FUITES AU LOCAL TECHNIQUE..	P.32
3.2.2	EN CAS DE PERTES D'EAU DANS LA COQUE.....	P.32
3.2.3	AUTRES PERTES: PERTES D'USAGE.....	P.33
3.3	QUE FAIRE S'IL Y A DES PROBLEMES SUR LA POMPE DE FILTRATION.....	P.33
3.4	QUE FAIRE S'IL Y A DES PROBLEMES AVEC LE PROJECTEUR.....	P.34

1.INSTALLATION



1.1 IMPLANTATION



L'implantation de votre piscine est la première étape de votre projet piscine.

Donc autant dire que c'est une étape importante car l'emplacement sera défini pour un long terme. Petit conseil : procurez-vous une bâche en toile (bleu et verte) que l'on trouve dans les magasins de bricolage, découpez-la à la taille du bassin que vous désirez et disposez-la sur le sol (côté bleu). Peut se faire aussi à l'aide de piquets, cordeaux et bombe de traçage.

Imaginez cette piscine à différents endroits jusqu'à trouver l'emplacement idéal et optimal pour vous. Une fois le lieu trouvé, procédez au traçage de votre piscine.

A tenir en compte lors de l'implantation :

- *L'éventuelle présence d'une ligne électrique ou téléphonique, d'une canalisation d'eau (usée ou potable) d'un terrain d'épandage, d'un puits, d'une nappe phréatique.

- *Respecter le code de l'urbanisme.

- *Laisser un accès de 1,00 m, à niveau, autour de la piscine pour l'accessibilité des engins et du bassin.

- *L'emplacement du local technique.

1.2 TERRASSEMENT




Commencer par tracer votre projet, en respectant les côtes de terrassement définies sur nos plans.

Attention, le terrassement est une étape très importante, elle va définir la quantité de gravier à mettre en place (matériel très onéreux).

POINT ZÉRO

Le point zéro va définir l'altimétrie de votre piscine, par rapport à une terrasse, le terrain ou autres aménagements futurs autour de votre piscine. En règle général, on définit le point zéro à 10 cm en dessous du point le plus haut de votre terrain.

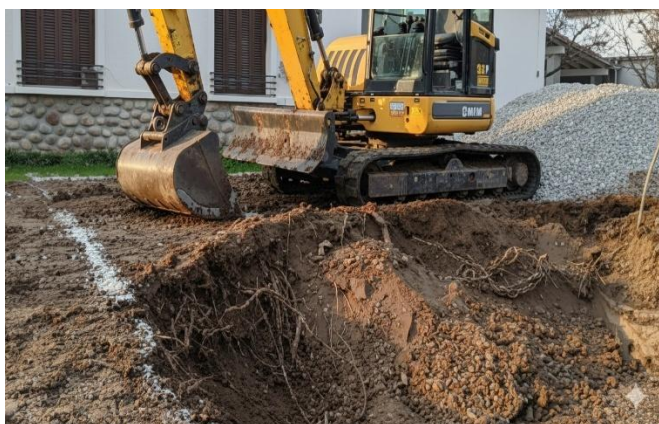

TERRASSEMENT

Commencer par l'excavation des bords de la piscine et effectuer le terrassement par copeau de terre jusqu'à arriver au fond de fouille. Le fond de fouille est égal à la hauteur de votre piscine plus 10cm de réserve pour votre radier (attention à ne pas dépasser les 10cm).

En cas de creusement plus profond que les 10cm préconisés surtout ne pas remblayer avec de la terre car une terre foisonnée est instable. Exemple : Hauteur piscine 150cm plus 10cm de radier = profondeur de terrassement 160cm par rapport au point zéro.

N'OUBLIEZ PAS LE TERRASSEMENT DU SKIMMER ET DE LA TRANCHEE JUSQU'À LA FILTRATION AINSI QUE DES LOCAUX A ENTERRER (SI VOUS EN AVIEZ EN COMMANDE)


Sur nos piscines nous profitons de ce terrassement pour installer aussi le puits de décompression que l'on positionnera derrière le skimmer pour une question esthétique.

Les dimensions de l'excavation seront supérieures au contour haut de la coque monobloc de façon à pouvoir installer et passer les canalisations et les gaines, mais aussi afin que le matériau de remblais pénètre plus facilement dans le fond de fouille.


Sur le plan nous préconisons 15cm périphériques et 10cm pour le fond, à ces dimensions notées sur le schéma de terrassement correspond le tonnage de gravier indiqué : plus grand = plus de gravier ! Moins de 15cm risque de ne pas permettre un remblayage correct.

Le puits de décompression doit être au niveau du fond de manière qu'il reçoive les eaux collectées.

En cas de terrassement excessif du fond fouille, l'évidemment superflu doit être comblé avec un ballast constitué de pierres de carrière concassées (d'environ 10/20 ou 20/40 avec du géotextile entre couches), toujours sous la supervision d'un expert du sol, nous en serons pas tenus responsables à ce point là.

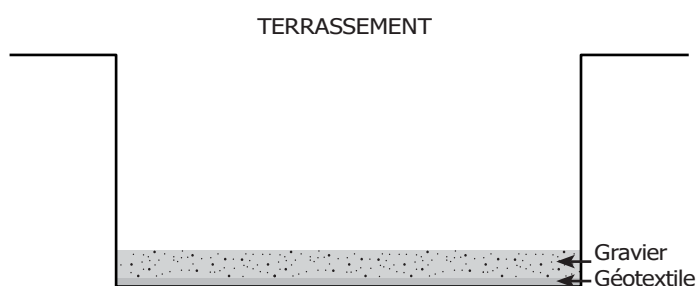

Mínimum 1m d'accès pour mettre le gravier du remblaiement tout autour de la piscine

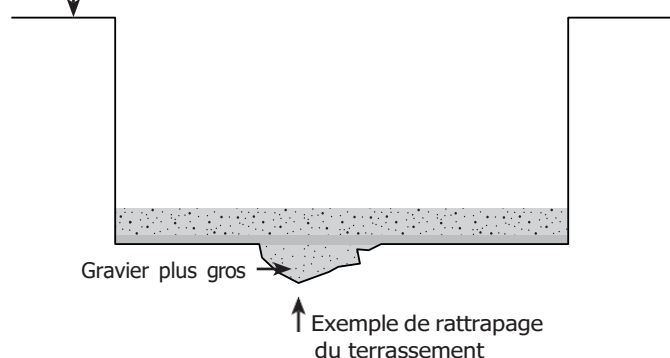

PRESENCE D'EAU OU NAPPE PHREATIQUE

Un terrassement réalisé dans un terrain spongieux ou imperméable demande des précautions particulières et de faire une étude du sol réalisée par un professionnel afin de vous assurer de la faisabilité des travaux. Nous ne pouvons pas être tenus responsables puisque nous ne connaissons pas la nature de tous les terrains. Il y a besoin de l'installation d'un dispositif de drainage ou puisard afin d'évacuer rapidement les eaux d'infiltration, d'origine pluviale ou provenant de la nappe phréatique. Le tube piézométrique (dispositif plus ou moins vertical de contrôle, permettant également la collecte des eaux de drainage en sous œuvre d'ouvrage). Le tube piézométrique est obligatoire. Il est réalisé par « busage » d'un diamètre de 200mm au minimum et doit être relié à un dispositif de drainage gravitaire, en sous œuvre de l'ouvrage, isolé au moyen d'un revêtement géotextile (bidim ou similaire...). Ce type de tube est soumis à la pression atmosphérique et doit également permettre le contrôle du niveau d'eau en sous-sol, tout en étant protégé par un couvercle de sécurité non étanche à l'air.

Ce tube peut être raccordé :

- Soit à un exutoire gravitaire (quand sera possible)
 - Soit équipé d'une pompe de relevage au vide cave
- Accessoire permettant la décompression du sous-sol de l'ouvrage avant l'éventuelle vidange de la piscine.

1.3 REALISATION DU RADIER



Le fond de fouille doit être nettoyé afin d'obtenir un sol dépourvu de terre meuble et il doit correspondre au profil du bassin. Il est indispensable d'effectuer la pose d'un géotextile sur toute la surface du fond fouille et éventuellement sur les remontées de parois (en fonction de la nature du sol). Mettre en place votre géotextile sur tout le fond du bassin, terrain.

Positionner vos règles sur le fond et caler avec du gravier à la hauteur défini par le point zéro. Faites votre radier avec du gravier 6/10, 8/12 ou 6/14 concassé.

Attention : Seule cette granulométrie de gravier est acceptée par le DTP et les assurances. Le gravier utilisé pour le radier ou le remblai doit être impérativement du concassé, en aucun cas l'utilisation de gravier roulé ou de rivière n'est autorisée.

Toute installation utilisant un gravier autre que du concassé sera déclarée non-conforme au présent manuel d'installation et ne pourra être couverte par la garantie fabricant. Le non-respect de cette fourniture entraîne la nullité de la couverture d'assurance. La mise en place d'une coque monobloc en polyester n'exige pas la réalisation d'un radier en béton, sauf dans des cas particuliers.

Pour les radiers à fond incliné, positionner 4 piquets aux points bas et aux points haut de la piscine, définir sur les piquets les points altimétriques de la piscine par rapport au point zéro, à l'aide d'un cordeau définir l'alignement des règles de votre radier.

Attention à l'équerrage et au parallélisme, l'inclinaison de la piscine est aussi définie par ceux-ci.

Toutes les opérations de préparation du support (terrain) seront achevées avant la livraison de la coque monobloc en polyester.

Dans le cas d'un terrain argileux, il est conseillé de placer aussi du géotextile sur les parois en plus du fond et de prévoir un drain périphérique (en charge du client).

1.4 LIVRAISON DU BASSIN



Avant la livraison de la coque monobloc en polyester, « Le client » doit s'assurer que le convoi routier pourra accéder jusqu'à l'adresse précisée sur la commande, ou qu'il n'y ait pas d'interdiction ou d'impossibilité provisoire de circuler. La taille maximale d'une semi-remorque en charge ne doit pas excéder : Longueur : 18m Largeur : 2'55m Hauteur : 4,30-4,50m. Si vous n'êtes pas sûr des accès, n'oubliez pas de le notifier, par écrit, à votre conseiller afin d'étudier la faisabilité de la livraison. Relevez bien les informations présentes sur les panneaux routiers, tels que : limitations de poids, accès interdits, difficiles ou délicats ! Parcours accidenté et aux travaux en cours ! Aux largeurs... et hauteurs ! En cas de doute, « Le client » doit prendre contact avec l'autorité concernée, municipalité ou gendarmerie.

AUX PASSAGES A NIVEAU, AUX PONTS

Les prescriptions de portée générale de l'article R. 131-1 du code de la voirie routière prévoient que, sous les ouvrages d'art qui franchissent une route départementale, un tirant d'air d'au moins 4,30-4,50 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.

AUX LIGNES ELECTRIQUES

Distances au-dessus du sol 5 mètres pour les câbles isolés, en dehors des traversées ou surplombs de voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation et l'arrêt d'urgence des véhicules; cette distance de base peut être baissée à 4 mètres au-dessus des passages non publics entre façades, si ces passages ne sont pas empruntés par des véhicules d'hauteur supérieur, 6 mètres pour les conducteurs nus, ainsi que pour les conducteurs isolés dans les traversées ou surplombs visés ci-dessus. Ces dernières distances de base de 5 mètres et de 6 mètres peuvent être réduites respectivement à 4,5 mètres et 5,5 mètres pour les lignes électriques BT et HTA dans la mesure où cette réduction est la conséquence d'une irrégularité du terrain naturel présentant au droit de la ligne un caractère localisé (quelques mètres carrés) faisant obstacle à la circulation des engins agricoles.

AUX LIGNES TELEPHONIQUES

Les câbles des nappes de télécommunications doivent, sans vent, respecter la hauteur minimale au-dessus du sol de :

- *4 m le long des routes, sur les trottoirs, les accotements et en terrain privé,
- *5,5 m à la traversée des voies ferrées non électrifiées (les voies ferrées électrifiées sont traversées en souterrain)
- *6 m à la traversée des chaussées. Pour les câbles du téléphone uniquement, prévoyez toujours une manche télescopique (idem kit de nettoyage) mais pourvu d'une poignée en caoutchouc et d'une fourche en bois pour éventuellement soulever le fil si nécessaire.

Dans le cas où le camion empêcherait ou gênerait la circulation lors de la livraison, il est impératif de demander aux autorités compétentes de la municipalité concernée, une autorisation de stationnement. En cas d'empêchement de livraison à la date convenue, validée via mail par notre service logistique, du fait d'un manquement du "client", les frais supplémentaires pour effectuer la livraison seront à la charge du client.

1.5 POSE DU BASSIN



Sauf contre ordre, le camion de transport est pourvu d'une grue pour le déchargement et mise en place de la coque monobloc.

Le lieu de déchargement doit être accessible et dégagé avant et après la dépose, libre de stationnement autorisé pendant la durée des manœuvres (2-3h).


Les camions utilisés pour livrer sont équipés sur le tracteur d'une grue à l'arrière de la cabine avec une longueur de flèche de 8 à 16 m, ce qui ne veut pas dire qu'on puisse livrer à 16 m. Celle-ci est la portée horizontale. Compte tenu des "abarquages" des grues et que celle-ci se situe à 1,5 m au-dessous du sol, l'angle minimum pour soulever la piscine avec un palonnier en chaînes courtes est de 30%, dès qu'il s'agit de passer au-dessus d'un obstacle la portée sera plus courte, pour une 16 m à 30% d'angle il n'y a plus que 8-10 m de portée.

Le contraire pour la capacité de charge : une 16 m à la verticale soulève 3T, la capacité est réduite à 1T à 30% d'angle pour tomber à 600Kg à l'horizontale. Le client doit s'assurer que les moyens standards de déchargement mis à sa disposition sont compatibles avec le lieu de déchargement.

Lorsque le site de déchargement ait besoin d'un moyen de manutention autre que l'indiqué, le client prendra toutes les mesures en temps et en heure pour la mise à disposition des engins nécessaires. Dans ce cas de figure, la responsabilité de GROUPE DECO s'arrête quand la coque monobloc est prise par l'engin de levage.

En cas d'une vente en kit, le client doit prévoir minimum 2 personnes adultes pour aider au chauffeur dans ses manœuvres, notamment pour maintenir l'équilibre de la coque monobloc en polyester.


1.6 CALAGE DU BASSIN

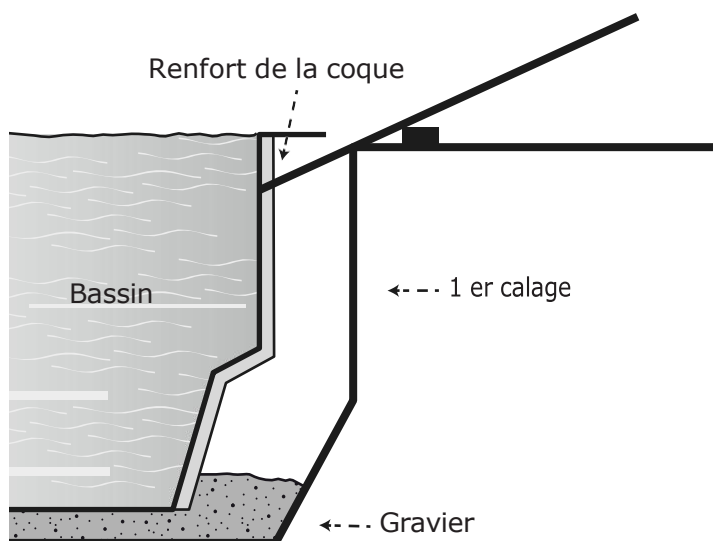

Une fois le bassin déposé au fond du trou (par camion grue, hélicoptère ou grue) niveler, à l'aide d'un laser, le tour de votre piscine au niveau des appuis de celle-ci, en général dans les angles. Retenir le point le plus haut et procéder au calage du bassin point par point.

Ajouter une brouette de gravier dans chaque angle et à l'aide d'une barre ou un chevron, agir comme un levier entre le terrassement et la piscine, faire relever les points, jusqu'il soit à la hauteur définie, jamais dépasser le 2cm. En cas de dépasser les 2cm il faudra retirer la piscine et refaire le lit de gravier. Attention à faire cette opération petit à petit. Commencer le remplissage de l'eau.

1.7 MONTAGE DES SKIMMERS

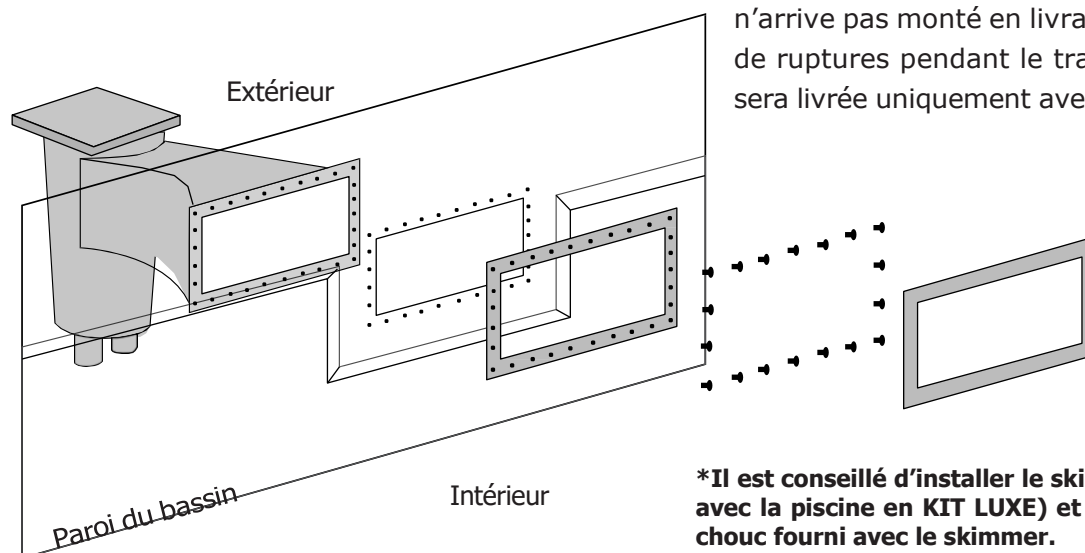

Par norme, sur les piscines polyester, le skimmer n'arrive pas monté en livraison pour éviter le risque de ruptures pendant le trajet. La piscine polyester sera livrée uniquement avec le trou du skimmer fait.

***Il est conseillé d'installer le skimmer avec le silicone (livré avec la piscine en KIT LUXE) et pas avec le joint en caoutchouc fourni avec le skimmer.**



1. Siliconer le Skimmer


2. Visser le cadre

3. Clipser le cache


4. Siliconer le pourtour extérieur

5. Poser la rehausse (rehausse en option)

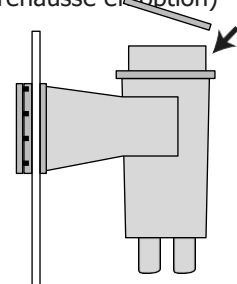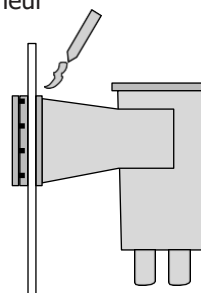

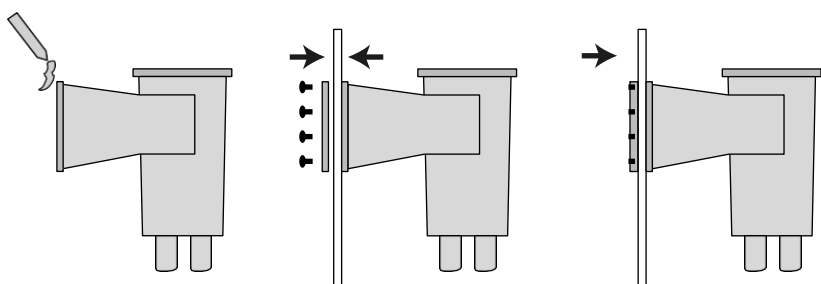

1.8 MONTAGE DU PROJECTEUR

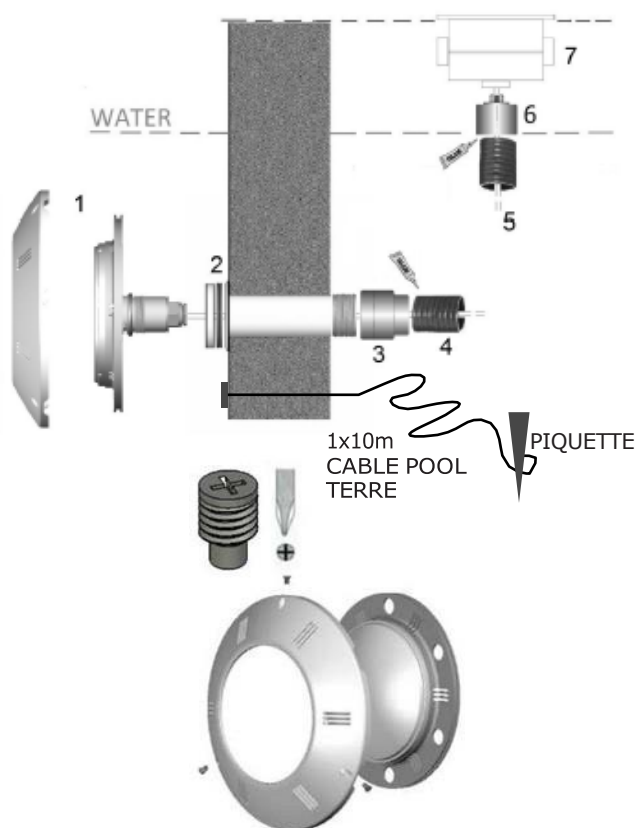

Pour l'installation du projecteur :

- 1- Placer/installer le raccord n°3 en ABS qui arrive au boîtier du projecteur. Attention, poser les fils à chaque connexion.
- 2- Connecter avec du tuyau souple ou rigide la pièce n°3 en dessus du niveau d'eau de la piscine.
- 3- Placer la pièce n°6 au boîtier de connexions et suivre les indications du manuel du boîtier pour éviter des erreurs sur les emplacements des preses-étoupes.
- 4- Connecter le tuyau à la pièce n°6.
- 5- Connecter le fil électrique au point d'alimentation prévue pour le projecteur dans le coffret électrique (12V).

Le phare fonctionne en 12V et un fil 2X 1,5mm² suffit.

Pour la programmation du phare SEAMAID, rapprochez vous à la notice d'utilisation, en respectant les étapes scrupuleusement.

ATTENTION: Pensez à fixer avec un piquet le câble du POOL TERRE!

***Pour deux projecteurs, il est conseillé d'ajouter un récepteur, optionnel, pour garantir une bonne synchronisation.**

Pour plus de deux spots ce récepteur est obligatoire pour la synchronisation entre eux.

1.9 BRANCHEMENT DE LA FILTRATION

PISCINES AVEC KIT LUXE

L'un des gros avantages de nos bassins est que votre piscine est équipée d'une pré-installation hydraulique si vous aviez choisi le KIT LUXE.

Le Kit Luxe comprend la pré-installation sur la piscine du raccordement hydraulique ainsi que la fourniture basique du matériel pour le branchement de la piscine au local technique. Avec cette pré installation, les connexions hydrauliques vont être très simples et rapide, il faudra juste brancher les sorties de tuyaux prêtes dans l'angle de la piscine, que vous auriez choisi lors de la commande, aux sorties de la filtration, aussi prêtes si vous aviez pris l'option de filtration pré montée.

PISCINES SANS KIT LUXE

Dans les cas des piscines livrées sans le KIT LUXE vous devrez réaliser toutes les connexions hydrauliques en partant derrière de chacune des buses jusqu'à la filtration.

BONDE DE SECURITE

Vous trouverez à côté de la bonde de fond une bonde de sécurité. Cette bonde ne doit pas être reliée à la filtration, il faut uniquement vérifier qu'elle soit bien serrée. Sa fonction est de relâcher la pression de l'eau sous la coque, en la faisant plutôt rentrer à l'intérieur du bassin.

Une fois la piscine presque vide, il faudra ouvrir la bonde de sécurité pour que l'eau du terrain (nappe phréatique), s'il y en a, puisse entrer en créant un effet de "vas communicant".

Attention, avant de vider la piscine lire attentivement les indications sur la vidange que vous trouverez dans ce manuel sur la page 20.



1.9.1 CONNEXIONS ELECTRIQUES

Vous devez prévoir une arrivée électrique, près du local technique, dédié uniquement à la piscine.
Consultez le tableau suivant pour connaître le diamètre de fil nécessaire.

Pour piscines + filtration: câble de 3 x 2,5 mm²

Pour NCC ou piscines + filtration + PAC: câble de 3X6 mm² jusqu'à 20m câble de 3X10 mm² plus 20m

Si le client a acheté une filtration pré-montée de Deco, toutes les connexions électriques sont déjà faites d'usine jusqu'à un boîtier de connexions.
Le client devra uniquement tout connecter sur ce boîtier en suivant les indications des autocollants dans le boîtier.

Dans le cas d'un achat sans filtration pré-montée sera le client qui devra faire toutes les connexions en fonction de l'équipe choisi.

DISTANCE	SANS POMPE A CHALEUR	AVEC POMPE A CHALEUR
JUSQU'À 15 M	3G X 2,5 mm ²	3G X 6 mm ²
JUSQU'À 25 M	3G X 6 mm ²	3G X 6 mm ²

1.10 REMBLAIEMENT




Une fois la piscine posée dans le trou, il est impératif de commencer le remplissage ; elle ne peut pas rester sur place sans eau.

Avant de démarrer le remblaiement n'oubliez pas de vérifier que le piquet du Pool Terres soit bien planté à la terre et que le puits de décompression soit bien installé.

RAPPEL : En aucun cas les terres provenant de l'ex- cavation doivent servir de remblais !

Pour le remblaiement procéder comme suit :


- *Remplir 10 cm de gravier tout le tour de la piscine afin de bien caler le bassin en même temps qu'elle est en train de se remplir d'eau. Une fois les premiers 20 cm d'eau dans le bassin continuer à mettre le gravier jusqu'à la hauteur de l'eau.
- *Continuer avec 30cm d'eau puis 20cm de gravier et suivre jusqu'en haut.
- *Remplir jusqu'à l'eau arrive en haut du skimmer.
- *Remblayer le gravier jusqu'à moins 15 cm de la lèvre.
- *Aligner vos parois avec un cordeau, en repoussant la paroi vers l'intérieur petit à petit.

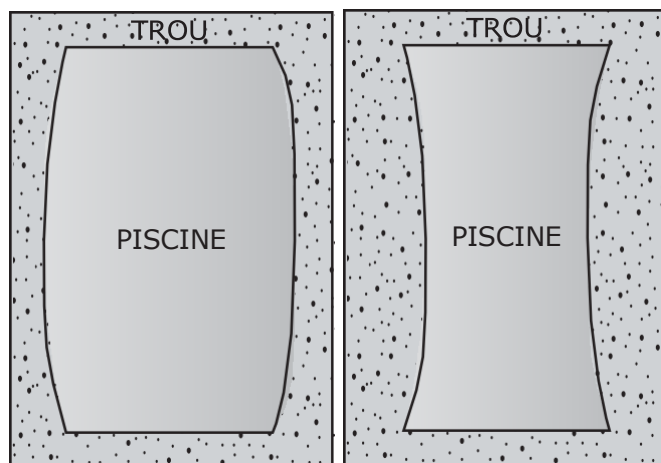

Forme facile à corriger

Forme plus contraignante

1.11 REMPLISSAGE DU FILTRE A SABLE

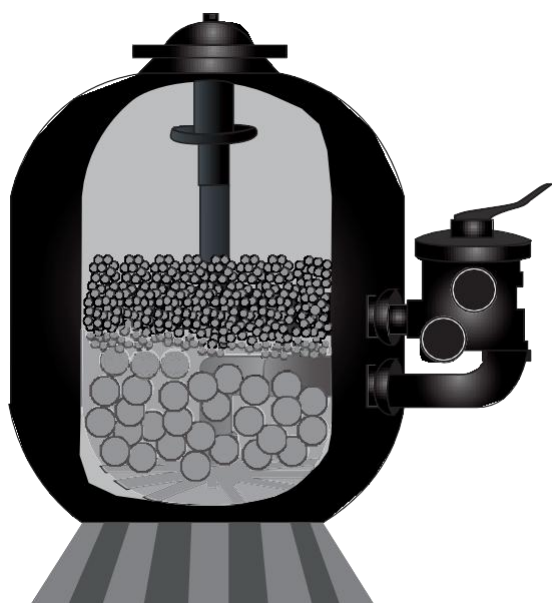

Anciennement, les filtres se remplissaient avec du sable silico-calcaire, à ce jour, nous utilisons du Silice (sable utilisé pour fabriquer le verre) dans nos kits. Nous fournissons 2 types de granulométrie de sable le 1/3 et le 0,5/0,9. Ouvrir le couvercle du filtre, enlever les éléments de centrage. Dans ces éléments se trouve une casquette de couleur rouge qu'il faut positionner sur le tuyau de remonter des crépines.

1. Remplir le filtre d'eau jusqu'à la moitié du filtre
2. Rajouter le sable gros (pour couvrir bien les crépines) en faisant attention de ne pas les casser en jetant le sable dans le filtre
3. Rajouter le sable fin
4. Finir de remplir d'eau le filtre

Infos:

*D500: 1 sac de sable gros+3 sacs sable fin


*D600: 2 sacs sable gros+4 sacs sable fin

Une fois bien réparti sur la surface du filtre à sable, remonter les éléments de centrage, bien nettoyer la portée du couvercle et du filtre pour que le joint torique appui correctement.


*Plus d'infos sur la notice du filtre Hayward.

1.12 MISE EN ROUTE DE LA FILTRATION


1.

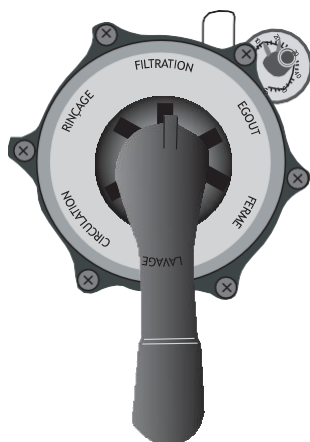

2.

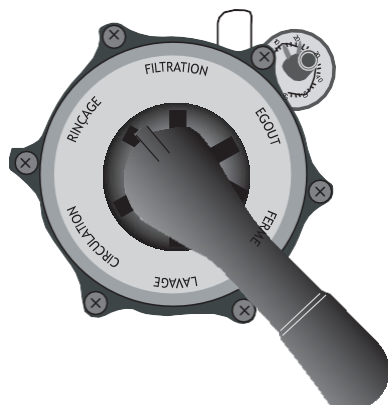

3.

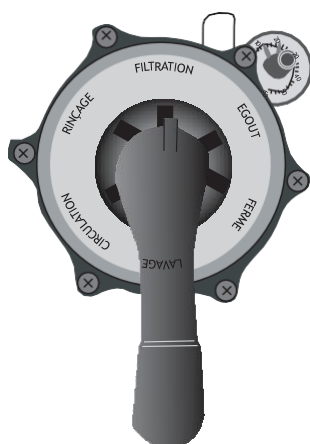

Vérifier tous les vis, susceptibles à se desserrer pendant le transport et manipulation.

Dévisser le couvercle du pré-filtre sur la pompe et remplir celle-ci au maximum avec les 3 vannes piscine en position fermé.

Démarrer la pompe pour l' amorçage et ouvrir la vanne de bonde de fond au même temps. Une fois la pompe amorcée. Passer à l'étape suivante:

A CHAQUE MANIPULATION DE LA VANNE 6 VOIES LA POMPE DOIT ETRE ARRETEE SUR LA POSITION ZERO DU TABLEAU ELECTRIQUE

1. Ouvrir la vanne égout.


2. La filtration se livre avec la vanne 6 voies en position circulation.

3. Lavage. Démarrer la pompe 20''/30'' puis l'arrêter.

4. Pour la première mise en route , vous devez faire une rinçage pour éliminer les résidus du sable. Positionner la vanne 6 voies sur rinçage, démarrer la pompe 5'' puis arrêter la pompe.

5. Mettre en route la pompe environ 10'' arrêter la pompe. Fermer égout. Repositionner la vanne 6 voies sur filtration.

Voilà votre filtration est prête à fonctionner, régler l' horloge avec les heures de filtration souhaitées.

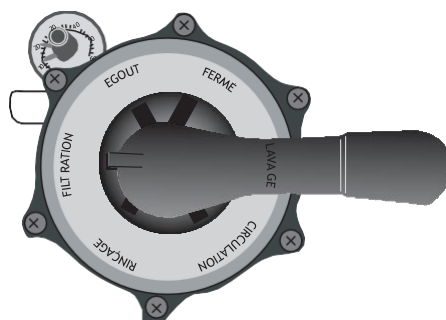

vanne 6 voies et manomètre

1.13 REALISATION DE LA CEINTURE EN BETON



Maintenant que vous avez vérifié que votre filtration fonctionne et n'a pas de fuites, vous pouvez procéder à la réalisation de la ceinture béton. Pour cela il vous faut soit 2 filantes de fer à béton de diamètre 8 soit une épingle déjà constituée, sur tout le périmètre de la piscine.

La ceinture béton doit faire au minimum 20 cm de large (30cm si vous posez de margelles) par 12-15 cm de haut. Elle doit être coulée en une seule fois avec un béton dosé au minimum à 250 kg /m³. Vous pouvez aussi couler votre dalle béton en une seule fois. Par contre, afin de respecter les normes de construction, vous devez créer un joint de dilatation dans la périphérie de la piscine à 20 cm de celle-ci.



1.14 POSE DES MARGELLES



Avant la pose définitive des margelles, nous conseillons de les présenter tout autour du bassin (comme un puzzle) afin de constater l'effet rendu et visualiser leur emplacement avant de les coller. La pose s'effectue à la colle sur la ceinture en béton armé. Commencer par poser les angles (toujours poser la lèvre 1 cm vers l'intérieur) puis, à l'aide d'un cordeau, aligner le nez des margelles, vérifier à chaque pièce sa planéité avec un niveau. Une fois vos longueurs et largeurs alignées, prendre du recul et finir l'alignement visuel en rentrant ou sortant les margelles que gêneront l'alignement visuel.

Toutes les pièces droites font la même dimension donc il sera nécessaire de découper quelques pièces pendant son installation.

- Le joint
- Silicone sur la lèvre



INFORMATIONS GENERALES SUPPLEMENTAIRES

*La vidange d'une piscine coque polyester n'est pas conseillée. Dans le cas d'une vidange, totale ou partielle, il est impératif de regarder avant qu'il n'y ait pas d'eau dans le puits de décompression et étayer la piscine tous les deux mètres au niveau de la moitié de la paroi du bassin, pour éviter que le gravier ne déforme les parois de la piscine.

*Il n'est pas conseillé de vider les bassins en polyester (sauf cas de force majeure) à des températures élevées (max 28°C) car elles peuvent être déformées par le soleil, si la vidange ne s'effectue pas correctement.

*Une fois la piscine posée dans le trou, il est impératif de commencer le remplissage ; elle ne peut pas rester sur place sans eau.

*Afin d'éviter des problèmes ou des endommagements sur la coque, ne pas réaliser des travaux près de la piscine avec disqueuse ou d'autres outils que puissent diffuser des petites particules métalliques dans l'eau, les quelles peuvent produire des points de rouille ou oxyde dans la coque.

*Pour le nettoyage des bords de la piscine ne pas utiliser une brosse, une éponge douce fera l'affaire et évitera des rayures.


*Valeurs à respecter :

pH : 7.00-7.20

Chlore libre : 1.00-1.50 ppm

*Selon la législation française, il est obligatoire d'équiper toute piscine d'un dispositif de sécurité, tel comme une alarme, bâche, volet, etc. qu'il soit conforme aux normes NF P90 -306/307-1/308/309.

*Attention, c'est l'obligation du client de surveiller sa piscine au long de toute l'année, même en période d'hivernage, et notifier dans l'immédiat une possible fuite d'eau ou possibles tâches afin d'éviter des problèmes irréversibles dans le bassin. Si une piscine se déforme à cause d'une fuite détectée et non étayée, cette déformation ne sera pas prise en garantie.

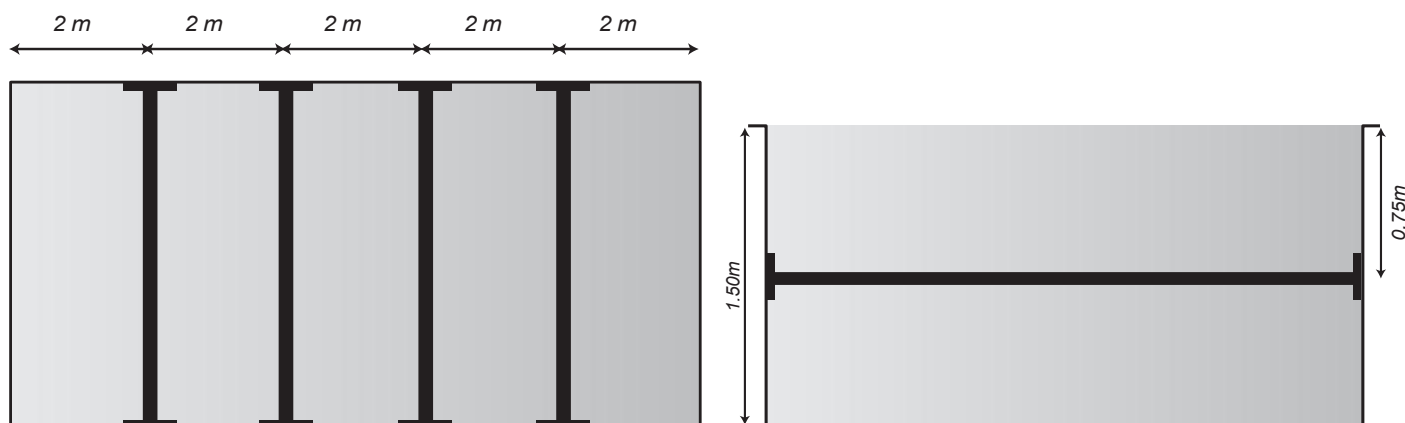

2. ENTRETIEN

**AVANT TOUTE INTERVENTION SUR
LA VANNE MULTIVOIES LA POMPE
DOIT ETRE ARRETEE.**

**A LA FIN DE TOUTE OPERATION,
NOUS FERONS REVENIR LES VANNES
EN POSITION DE FILTRATION ET LE
COFFRET ELECTRIQUE EN POSITION
AUTOMATIQUE.**




2.1 NETTOYAGE DE LA PISCINE



1. Réaliser un nettoyage de filtre et un rinçage.
(voir point 2.2)
2. Nettoyer la piscine à travers du skimmer.
3. Une fois la piscine nettoyée, refaire un nettoyage du filtre et un rinçage.
4. Nettoyer la surface de l'eau à l'aide du ramasse feuilles.
5. Réaliser une analyse ; vérifier chlore et pH. Verser le chlore et/ou pH nécessaire(*pour des piscines avec électrolyseur au sel, cela est automatique, vérifier le bon fonctionnement des appareils. Vous pouvez réaliser une analyse manuelle, de temps en temps, pour vérifier le bon calibrage des éléments).
6. Un nettoyage par semaine est conseillé.

2.2 NETTOYAGE DU FILTRE

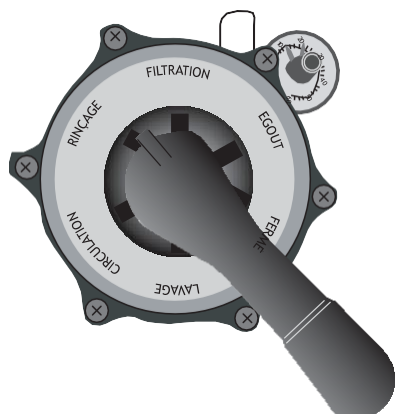


1. Vanne du skimmer et bonde de fond ouvertes/ vanne de sélection position : nettoyage (brancher la pompe pendant 20-30 secondes.) Il est recommandé de faire un nettoyage de filtration après chaque nettoyage de piscine ou quand le manomètre nous indique une pression élevée.
 2. Réaliser un rinçage suite au nettoyage du filtre. Vanne skimmer et bonde de fonde ouverte/ vanne de sélection position : rinçage (brancher la pompe pendant 5-10 secondes).
- Répéter l'opération de lavage/rinçage jusqu'à voir l'eau propre à travers le viseur.

2.3 NETTOYAGE PANIER SKIMMER



Action assidue pour éviter l'obstruction du circuit de l'eau.


2.4 NETTOYAGE PANIER POMPE

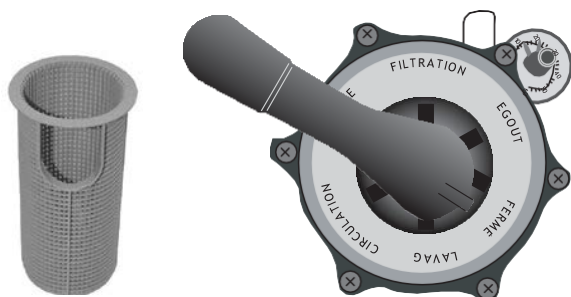

Cette action se fera assidûment pour éviter l'obstruction du circuit de l'eau.

1) Vannes fermées/ vanne de sélection position: fermée. Avant d'ouvrir la pompe il faut s'assurer que les vannes sont fermées inclut la vanne de sélection, ouvrir le couvercle de la pompe, sortir le panier, nettoyer et remettre en place à nouveau dans la même position, fermer le couvercle assurant que le joint soit bien mis, ouvrir vannes correspondantes et brancher la pompe pour vérifier que le joint est bien placé.

2.5 NETTOYAGE DU FOND PAR ASPIRATION

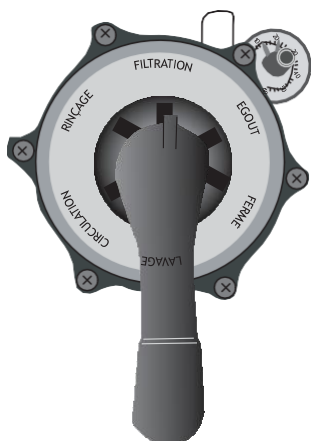


1) Vanne skimmer ouverte / bonde de fond fermée / Vanne de sélection position: filtration (brancher pompe). Action qui se réalise quand le fond de la piscine est sale, assiduité de celle-ci est au critère de chacun.

2) Si pendant le lavage la pression monte à 2 bar (perte de force de la pompe et de capacité du filtrage). Réaliser un nettoyage du filtre et un rinçage. A la finalisation, toujours faire une lavage/rinçage.

2.6 RECIRCULATION

La recirculation s'utilise pour mélanger les produits de la piscine (antialgues, floculants, etc.) sans que l'eau passe par la filtration.

- 1) Vanne skimmer et bond de fond ouverte/ vanne 6 voies en position: circulation (brancher pompe).

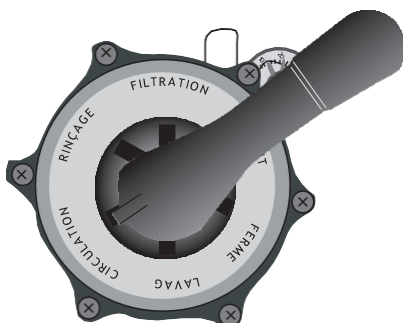


2.7 VIDANGE PISCINE

Il est recommandé de demander du conseil technique avant de réaliser cette action.

Ne pas effectuer la vidange après les pluies ; pourrait y avoir un excès de niveau hydrostatique. Nos piscines disposent d'un puits de décompression qui aide à vérifier le niveau d'eau souterraine, laquelle peut endommager la piscine au moment de la vidange.

- 1) Vanne de fond ouverte/ skimmer et nettoyeur de fond fermés/vanne de sélection position: égout (brancher pompe).

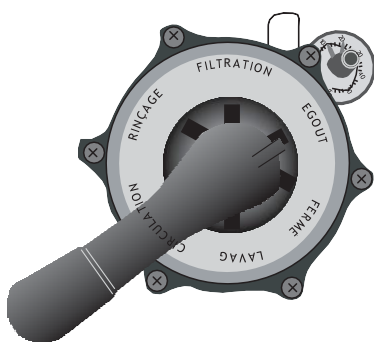

2.8 PROGRAMMATEUR D'HORLOGE

En été, il est préférable de faire fonctionner la piscine entre 4 et 8h par jour en fonction de la chaleur, à mesure que les mois d'hiver arrivent, réduire progressivement les heures jusqu'à un minimum d'1,5h par jour. (C'est au critère de chacun puisque il peut y avoir des hivers plus froids que d'autres).

2.9

HIVERNAGE DE LA PISCINE

2.9.1 HIVERNAGE ACTIF



Recommandé pour les climats avec moins de risque de glace.

LE PRODUIT

Liquide d'hivernage à base d'ammonium quaternaire. Ne contient pas de métaux lourds (sulfate de cuivre) contrairement à d'autres produits tels que le "flottant distributeur hivernage" en tablettes ou d'autres produits. En outre, il contient un composé floculant en donnant un effet clarifiant sur l'eau et contribue à précipiter les particules dissoutes dans l'eau, facilitant ainsi le nettoyage de la piscine au début de la saison de baignade.

FORMAT: 5 litres

POSOLOGIE

2.5 litres par 50m³ d'eau.

1. Une dose initiale en Octobre (envir.). Lorsque l'eau descend de 10 à 15 ° C
2. Une deuxième dose en Janvier.

PROCEDURE D'HIVERNAGE ACTIF

1. Nettoyage complet de la piscine (fond, parois, ligne de flottation, feuilles, etc.)
2. Equilibre chimique de l'eau. Analyse :
 - a) Chlore: 1,5 ppm
 - b) pH: 7 à 7,2
 - c) Sel: 3g / m³
 - d) Autres désinfectants suivre le niveau recommandé.
3. Videz l'eau de la piscine en dessous du skimmer. Position vanne de sélection sur "lavage" (profitez pour réaliser un bon nettoyage du filtre).
4. Changez la position de la vanne de sélection à "filtration"
5. Mettez un bouchon au skimmer pour empêcher l'eau de pénétrer dans le tuyau qui arrive à la pompe. Avec cette opération nous évitons :
 - a) Obtenir de l'eau trop froide (ou glacée) sur la ligne de flotation et dans le circuit hydraulique.

- b) De la saleté ou des insectes qui peuvent rentrer par le skimmer pendant l'hiver.
 - c) Une marge de débordement raisonnable pour des cas de fortes pluies d'hiver.
6. Fermez le robinet du skimmer (dans le local technique).
 7. Ouvrez complètement la vanne de la bonde de fond.
 8. Ajoutez le produit d'hivernage dans l'eau. Distribuez sur toute la surface. Maintenir une heure, à peu près, le circuit de filtration pour bien diluer le produit.
 9. Changez la fréquence de filtration d'1h ou 2h par jour, en fonction de la taille de la piscine. Sélectionnez la position automatique de l'horloge.
 10. Couvrez la piscine avec une couverture opaque d'hivernage (impératif).

2.9.2 HIVERNAGE PASSIF



Recommandé pour les climats avec fort risque de glace

LE PRODUIT

Liquide d'hivernage à base d'ammonium quaternaire. Ne contient pas de métaux lourds (sulfate de cuivre) contrairement à d'autres produits tels que le "flottant distributeur hivernage" en tablettes ou d'autres produits. En outre, il contient un composé flocculant en donnant un effet clarifiant sur l'eau et contribue à précipiter les particules dissoutes dans l'eau, facilitant ainsi le nettoyage de la piscine au début de la saison de baignade.

FORMAT: 5 litres

POSOLOGIE

2.5 litres par 50m³ d'eau.

1. Une dose initiale en Octobre (envir.). Lorsque l'eau descend de 10 à 15 °C
2. Une deuxième dose en Janvier.

PROCEDURE D'HIVERNAGE PASSIF

1. Nettoyage complet de la piscine (fond, parois, ligne de flottation, feuilles, etc.)
2. Equilibre chimique de l'eau. Analyse:
 - a) Chlore: 1,5 ppm
 - b) pH: 7 à 7,2
 - c) Sel: 3g / m³
 - d) Autres désinfectants suivre le niveau recommandé.
3. Videz l'eau de la piscine en dessous du skimmer. Position vanne de sélection sur "lavage" (profitez pour réaliser un bon nettoyage du filtre).
4. Changez la position de la vanne de sélection à "recirculation"
5. Fermez le robinet du skimmer (dans le local technique).
6. Ouvrez complètement la vanne de la bonde de fond.
7. Ajoutez le produit d'hivernage dans l'eau. Distribuer sur toute la surface.
8. Rediffusez pendant 4-5h pour obtenir une bonne solution de produit dans l'eau.

9. Mettez un bouchon au skimmer pour empêcher l'eau de pénétrer dans le tuyau qui arrive à la pompe. Avec cette opération nous évitons :
 - a) Obtenir de l'eau trop froide (ou glacée) sur la ligne de flottation et dans le circuit hydraulique.
 - b) De la saleté ou des insectes qui peuvent rentrer par le skimmer pendant l'hiver.
 - c) Une marge de débordement raisonnable pour des cas de fortes pluies d'hiver.
10. Fermez tous les robinets.
11. Videz l'eau du circuit hydraulique de l'équipement de filtration avec la vanne de sélection en position vidange.

2.10 REOUVERTURE DE LA PISCINE



1. Réaliser une analyse de pH et Chlore.

2. Stabiliser le pH.

3. Réaliser un traitement de chlore choc plus un anti-algues (vous pouvez aussi introduire un floculant en cas nécessaire qui peut vous aider à faire descendre les particules de saletés).

ATTENTION : si filtre à cartouches, il n'est pas possible d'ajouter du floculant dans l'eau.

4. Réaliser un nettoyage de piscine (suivre instructions sur point nettoyage piscine). Si le fond est très sale, et pour éviter de trop obstruer le filtre vous pouvez, dans l'action de par le skimmer, laisser la vanne en position de vidange et le robinet égout ouvert ; de cette manière les particules du fond partiront directement dans les égouts. Après nettoyage, niveler la ligne d'eau en remplissant la piscine.

5. Réaliser une analyse de chlore/pH ou sel/pH, équilibrer les éléments. Pour piscine au sel, vérifier le bon fonctionnement et calibrage des appareils.

3. QUESTIONS FRÉQUENTES



3.1 TACHES DANS LE BASSIN

Après avoir étudié, sous toutes ses formes, ce phénomène, voici les étapes à suivre afin d'éviter et ou d'éliminer les tâches.

La cause principale de ce problème est liée à l'eau de la piscine, aux courants statiques créés par le fonctionnement de la pompe de filtration, mais en aucun cas il s'agit d'un défaut du gelcoat, ni du bassin par lui-même.

COMMENT SE FORMENT LES TACHES ?

Selon l'implantation géographique du bassin, en fonction de la dureté de l'eau (alcalinité et métaux), les tâches ont plus ou moins la même couleur : marron-noirâtre.

Il s'agit de particules de calcaire et d'oxyde de fer, cuivre ou autres métaux, que pendant le temps de fonctionnement de la filtration, sont entraînés dans un courant statique créé par le circuit de l'eau et viennent se plaquer, petit à petit, contre les parois et le fond de la piscine, c'est alors que l'on voit apparaître des tâches marron-noirâtre.

Une valeur élevée du pH est aussi cause du collement de ces particules à la coque.


Un électrolyseur au sel donne plus de courant statique que d'autres filtrations pour cela, il est conseillé d'installer un pool terre au système de filtration au sel.

COMMENT EVITER LA FORMATION DE TACHES ?

Pour éviter ce phénomène il est indispensable de suivre les différentes étapes ci-dessous, pendant la mise en oeuvre de celle-ci :

1. Installer un pool terre ou « mise à la terre de l'eau du bassin » (il permet d'éviter des courants résiduels parasites provenant d'une différence de potentiel entre l'environnement de la piscine et les circuits reliés à la terre habitation). Cet électrode de mise à la terre permet également d'éviter l'oxydation des pièces en inox de votre piscine. Votre coque Groupe Deco dispose d'un pool terre sur la coque (derrière du projecteur).
2. Lors du premier remplissage de la piscine (mise en route de la filtration), et en cas de remplissage avec eau de puits, veuillez analyser l'eau et y ajouter des galets séquestrant de fer pendant les 15 premiers jours.
3. Mettre en route la filtration (et l'électrolyseur au sel), et vérifier avec un tester si l'eau contient du courant statique. Si le résultat est positif, procéder à l'éliminer avec un deuxième pool terre à la filtration ou adressez-vous à un professionnel.
4. Un régulateur de pH automatique aide à conserver la valeur optimale (7) et ainsi prévenir le problème de tâches. Pour une filtration avec électrolyseur il est impératif d'avoir un régulateur de pH.

3.1.1 TACHES DE ROUILLE

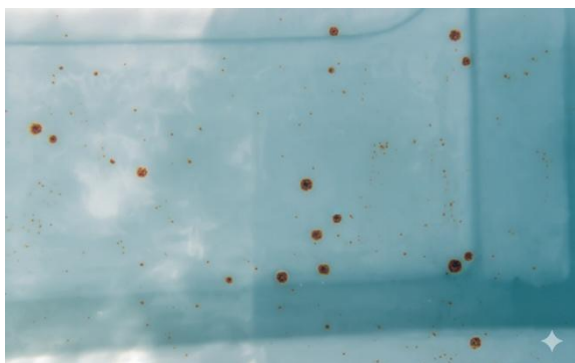

PETITS POINTS DE ROUILLE (OXYDE) SUR LE GEL COAT:


Il est possible de voir apparaître sur les parois de la piscine des petits points de rouille (d'oxyde) sur le gelcoat. Ce phénomène est dû, d'une part, à l'eau utilisée pour remplir le bassin (eau de puits avec taux important d'oxyde de fer, cuivre et autres métaux) mais, également, aux travaux effectués à côté de la piscine: installation d'une barrière, plomberie, installation d'une couverture automatique, etc. et des travaux utilisant une disqueuse pour

couper du fer ou de la ferraille. Les particules en provenance du disque, qui sont projetés dans l'eau de la piscine, viennent s'adhérer sur le gelcoat.

COMMENT ENLEVER LES POINTS DE ROUILLE ?

En cas de tâches de rouille récentes, réalisez le traitement antitâches pour décoller rapidement les particules adhérentes et la tâche de rouille et finaliser avec un produit séquestrant de métaux. En cas contraire, vider la piscine jusqu'au niveau des tâches de rouille, poncer très légèrement de manière circulaire sur les tâches, avec un papier de verre très fin (maxi 250 g). Les points doivent disparaître immédiatement.

3.1.2 TACHES BRUNES

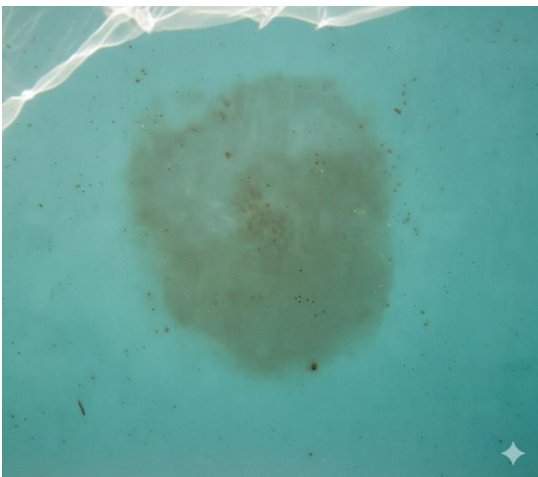

COMMENT ENLEVER LES TACHES BRUNES (MARRON-NOIRATRES) SUR UN BASSIN EN EAU DEJA INSTALLE ?

1. A l'aide d'un acide citrique ou sulfurique faites descendre le pH à 5-6. Verser dans l'eau l'acide tout autour de la piscine, le plus près possible des parois afin que le produit fasse son maximum effet sur les tâches.

Faire tourner la filtration (recirculation) pendant 24-48 heures et laisser reposer, tout en conservant le pH à 5-6, pendant 10 jours. Veuillez contrôler et vérifier la valeur du pH chaque jour, pour le conserver à 5-6. Si les tâches sont récentes, celles-ci doivent disparaître progressivement en quelques jours. Suite au traitement, il est nécessaire de rééquilibrer le pH (7) ainsi que les valeurs du désinfectant et l'alcalinité de l'eau. Veuillez aussi réaliser un bon nettoyage et rinçage du filtre.

2. Si les tâches persistent ;

a) Réaliser à nouveau le traitement.

b) Analyser l'eau pour vérifier les particules et métaux mélangées dans l'eau. Dans ce cas, procurez-vous d'un coagulant et séquestrant de métaux pour éliminer toutes les particules existantes dans l'eau et éviter qu'elles se recollent à la coque.

3.1.3 TACHES LIEES AUX COURANTS ELECTRIQUES



Il est possible de vous rencontrer avec des tâches avec des formes et/ou sur un endroit concret de la coque. Cela peut être causé par des courants électriques présents au sol et choque contre la coque par son courant statique. Ces courants peuvent venir d'un portail électrique, maison, etc. qui passe près de la coque. Veuillez vérifier le courant de votre maison et de ses alentours ainsi qu'installer des pool terre sur la filtration ou autres pompes.

COMMENT ELIMINER LES TACHES CAUSEES PAR ELECTRICITE ?

Contactez le fabricant de la coque en envoyant le formulaire SAV rempli et signé joint à la documentation évoqué sur celui-ci et des photos des tâches.

3.1.4 LE CALCAIRE

Le calcaire forme une pellicule sur votre coque, d'aspect blanc et rugueux. Veuillez réaliser une analyse de l'eau à fin de savoir le taux de calcaire.

COMMENT ELIMINER LE CALCAIRE ?

Veuillez-vous procurer d'un produit désincrustant, suivre les indications et bien nettoyer la piscine. En cas de vidange de la piscine il est impératif d'étayer la piscine et vérifier le puits de décompression.

IL FAUT EVITER TOUT TRAVAUX PRES DU BASSIN. TOUT PROBLEME DE TACHES EST HORS GARANTIE. CELLES-CI SONT CAUSEES PAR DES PROBLEMES D'ENTRETIEN ET D'EAU

3.2 QUE FAIRE S'IL Y A DES FUITES

3.2.1 EN CAS DE PERTES/FUITES AU LOCAL TECHNIQUE

Localiser la fuite et identifier s'il s'agit d'une fuite sur une pièce vissée ou sur une pièce collée. En cas de pièce vissée, veuillez dévisser la pièce complètement et observer s'il manque du teflon ou un joint. Veuillez ajouter du teflon neuf ou le joint correspondant et revisser, bien serré le raccord. En cas de pièce collée, contacter votre revendeur.

3.2.2 EN CAS DE PERTE D'EAU DANS LA COQUE

Habituellement, les fuites d'eau sont plus faciles à détecter en hors saison car, pendant la saison, avec les hautes températures, c'est possible de confondre une fuite avec l'évaporation de l'eau ou les pertes par usage.

* Pour retrouver une fuite dans la piscine, veuillez fermer toutes les vannes, arrêter votre filtration et laisser vider la piscine.

* En cas de descente en dessous du projecteur, il est impératif d'étayer la piscine (voir point 1.15) et vérifier le puits de décompression pour éviter toute malformation de la coque. Réaliser des photos et noter les descentes de niveau par cm/jour.

* Vérifier une possible fuite sur la vanne multivoies; dévisser le raccord sur la sortie de la vanne vers l'égout et observer. Suite à une petite heure, si l'eau fuit par ce raccord, cela indiquerait que la vanne ne ferme pas correctement, voir peut-être obstruction de la vanne par saleté.

* Faites-nous parvenir vos informations jointes au formulaire SAV, complètement rempli et signé à : contact@baccarat-piscine-coque.com (avec la documentation évoquée sur celui-ci).

ATTENTION : Il est très important d'étayer la piscine immédiatement en cas de fuite d'eau afin d'éviter des problèmes irréversibles sur le bassin.

3.2.3

AUTRES PERTES : PERTES D'USAGE

Votre piscine peut se retrouver avec des pertes d'eau d'environ 4cm/jour, par des pertes d'usage telles comme :

- évaporation (pendant le jour)
- éclaboussements (sauts, jeux dans l'eau, etc.)
- choc thermique (réchauffement par PAC choc thermique de nuit)
- zone géographique, climat (+vent=+évaporation, etc.)
- autres (lavage et rinçage pendant l'entretien). En cas de pompe à chaleur il est conseillé d'avoir un système de protection-conservation de température pour la nuit (abris, volet roulant, bâches à barres).

3.3

QUE FAIRE S'IL Y A DES PROBLEMES SUR LA POMPE DE LA FILTRATION

POMPE GRIPPEE

Votre pompe fonctionne mais avec un bruit étourdissant ? Votre pompe peut être grippée.

Suite à l'ouverture de la piscine ou entretien, quelques particules de saleté, mêmes des petits cailloux, se sont introduits au système de filtration de votre pompe.

- * Veuillez nettoyer le préfiltre de la pompe.
- * Nettoyez le corps de la pompe (démontage du corps, nettoyage et remontage du corps).
- Dévisser soigneusement les vis du corps (flèches grises), de chaque côté. Séparer le corps de la pompe du moteur pour bien nettoyer la turbine.
- Dévisser soigneusement les vis du couvercle de protection des hélices (flèche noire), nettoyer et lubrifier les hélices.

*Jamais démonter les presses étoupes ou autres éléments du corps du moteur. Démontez ces pièces, cela sera cause de perte de la garantie de la pompe. Eluder ce souci avec un entretien complet et habituel de votre piscine, à l'aide de l'épuisette, robot et nettoyage du fond par égouts, pour éviter



que des particules accumulées rentrent au système de votre pompe.

POMPE EN ARRET

Votre pompe ne se déclenche pas ;

- Vérifier l'installation électrique : un problème est apparu sur le courant, vérifier courant d'arrivée, disjoncteurs et condensateurs.
- Vérifier l'horloge : vérifier votre horaire de programmation.
- Vérifier position bouton marche/arrêt/auto : position correcte sur automatique.

Consulter le manuel d'instructions du fabricant pour l'utilisation et entretien de vos appareils de filtration.

3.4 QUE FAIRE SI PROBLEME AVEC LE PROJECTEUR ?



PROJECTEUR LED COULEUR OU BLANC


Pour tout soucis avec le projecteur (et/ou sa télécommande si elle est incluse dans votre modèle), veuillez nous faire parvenir le formulaire SAV dûment rempli et signé joint à la documentation évoquée sur celui-ci, avec des photos du led, boîtier et l'ensemble de la piscine.

Nous nous chargerons de contacter le fabricant pour un contact direct du fabricant avec le client pour infos et solution rapide.

Votre garantie accessoire est de deux ans, au-delà de ce délai, le problème ne sera pas pris en garantie ; Il vous sera proposé une solution alternative vue avec le fabricant.

*« Réalisez votre rêve,
maîtrisez votre
budget »*



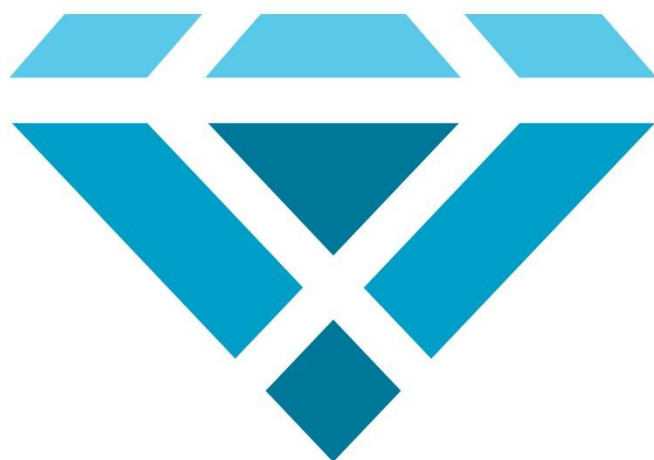

BACCARAT PISCINE COQUE

100% POLYESTER

 Instagram : [baccarat_piscine_coque13](https://www.instagram.com/baccarat_piscine_coque13)

 Facebook : [Baccarat Piscine Coque](https://www.facebook.com/Baccarat-Piscine-Coque)

Site Internet : www.baccarat-piscine-coque.fr